

Slimline High Definition Freestanding Digital Poster

User's Manual

ImageSignage/EditSignage 搭載モデル



・LAN/Ethernet・Wi-Fi の設定

・スケジュール電源 ON/OFF の設定

・ディスプレイナビゲーションの表示設定

目次

1. 概略	2
1.1 はじめに	2
1.2 本機におけるネットワーク設定の重要性について	2
1.3 LAN/Ethernet・Wi-Fi 設定に必要な物	3
1.4 リモコン	4
2. LAN/Ethernet の設定を行う	5
2.1 最初にイメージサイネージコンテンツを停止させる	5
2.2 デジタルサイネージプレーヤー画面から OSD を表示させる	6
3. OSD から各項目の設定変更を行う	7
3.1 System Control から Work Mode 等の設定変更	7
3.2 System Setting から Auto Start を確認	8
4. LAN/Ethernet が ON になっているか確認する	9
4.1 Android ホーム画面から設定を選択する	9
5. サイネージの電源 ON/OFF の設定	11
5.1 スケジュール電源 ON/OFF を設定する	11
5.2 Timing switch power 設定画面の各部名称・機能	12
5.3 常に同じ時間に電源 ON/OFF を設定する	13
5.4 一週間の各曜日に異なった電源 ON/OFF 時間を設定する	15
5.5 設定した電源 ON/OFF スケジュールを無効にする	16
6. 便利にお使いいただくために	17
6.1 ディスプレイナビゲーションを表示させる	17
7. お問い合わせ	19
7.1 お問い合わせ先 Web からお問い合わせメールも可能です	19

1. 概略

1.1 はじめに

本書は ImageSignage（以後イメージサイネージと呼称）を搭載したデジタルサイネージの【ネットワーク設定 LAN/Ethernet、Wi-Fi】・【ディスプレイナビゲーション表示方法】・【スケジュール電源 ON/OFF 設定】をご説明します。

※ディスプレイナビゲーション・スケジュール電源 ON/OFF 機能はイメージサイネージだけでなく EditSignage（エディットサイネージ）搭載モデルにも対応しています。

【ご注意】

Wi-Fi（LAN/Ethernet を使わないで）ネットワークを構築するには、別途 Wi-Fi ルーターが必要です。（Wi-Fi ルーター付属モデルを除く）

本書では、主に自立型タッチパネルデジタルサイネージ（型番：LxxH8T/LT8 シリーズ）の設定方法をご説明します。

※ LxxH8T/LT8 シリーズの詳しいご説明は【UserManual_LxxH8T_xxLT8_JP】をご確認ください。

※ 上記の UserManual は弊社 Web サイトからダウンロード可能です）

1.2 本機におけるネットワーク設定の重要性について

イメージサイネージ搭載モデルの大きな特長の一つに、LAN/Ethernet、Wi-Fi、VPNブリッジルーターを使用してインターネット経由で各地に設置したデジタルサイネージのコンテンツを更新することが可能です。

したが、本機でのネットワーク設定【LAN/Ethernet、Wi-Fi】を確実に行うことが重要です。


【ご注意】

本書に従って LAN/Ethernet の選択・設定をしなかった場合、たとえ本機の Android ホーム画面にある設定アプリからネットワーク設定を行い LAN/Ethernet を ON (enable) にしても、しばらくすると OFF (disable) に変更されます。

※Wi-Fi の選択時も同様です。

1.3 LAN/Ethernet・Wi-Fi 設定に必要な物

- ・ 本機
- ・ リモコン（電池×2）
- ・ 電源ケーブル
- ・ 背面ドアキー（L シリーズ）
- ・ VPN ブリッジルーター
- ・ LAN/Ethernet ケーブル×2
- ・ Wi-Fi ルーター（付属モデルのみ）

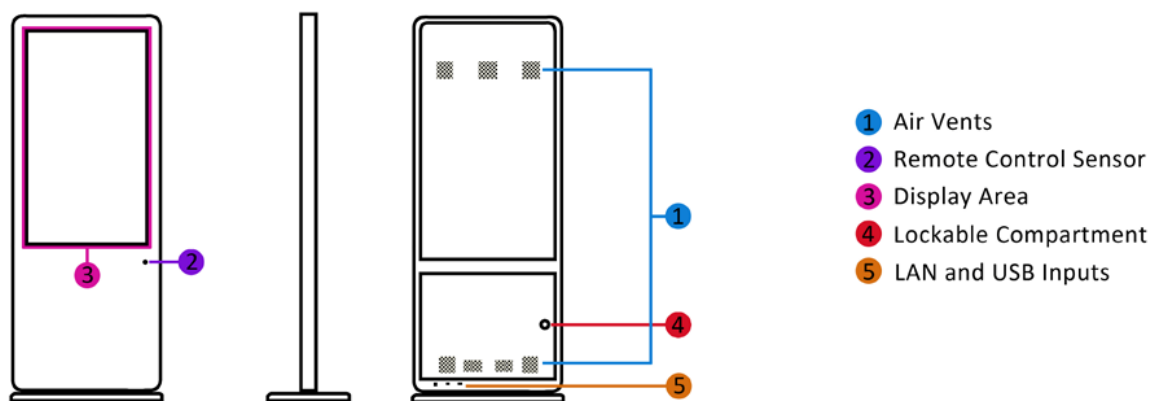

■ 設定の前に電源コードが確実に接続されているか確認します。

■ 本機の電源スイッチは ON になっています、電源コードを接続すればディスプレイにテンプレートコンテンツが表示されます。※表示には 40 秒～1 分程必要です。

■ デジタルサイネージに搭載されているイメージサイネージは、工場出荷時に各種設定がすでに行われています。

インストール済みのテンプレートコンテンツが表示される前に現われる画面（10 ページ参照）は設定確認用の画面です。

お客様がこれら画面で設定する必要はありません。

※ 詳しい電源ケーブル接続方法は、【UserManual LxxH8T_xxLT8 JP】をご確認ください。

※ VPN ブリッジルーターとサイネージの接続方法は、イメージサイネージ取扱説明書をご確認ください。（取扱説明書は VPN ブリッジルーターの梱包箱に入っています）

1.4 リモコン

■主な操作はリモコンで行うことができます

POWER	電源オン/オフ
MENU	メニュー：入力ソースの切り替え、画質・明るさ調整など
SETUP	OSD セットアップ
SOURCE	入力切り替え
	再生 または確認
	上移動
	下移動
	左移動 / 次にスキップ
	右移動 / 前にスキップ
	停止 またはホーム画面表示
	ミュート
	音量増加
	音量減少
HDMI	HDMI入力切り替え
VGA	VGA入力切り替え
YPbPr	Goodviewデジタルサイネージプレーヤー画面に切り替え
	リターン（戻る）

(タッチパネルモデルは、一部の操作は画面を直接タッチすることでも操作できます)



2. LAN/Ethernet の設定を行う

2.1 最初にイメージサイネージコンテンツを停止させる

タッチパネルデジタルサイネージの電源を ON すると、ディスプレイにいくつかの設定画面が表示され、自動的にイメージサイネージのコンテンツが表示されます。


コンテンツが表示されている状態で、リモコンの青い「リターン」キーを押して、Android ホーム画面に戻ります。下図左を確認してください。

白い丸の中に六つの点がある「ドロワーアイコン（アプリボタン）」をタップします。

アプリ画面が表示されます。下図右を確認してください、アプリ画面中のデジタルサイネージプレーヤーアプリをタップして起動します。



■ Android ホーム画面にあるドロワーアイコンをタップしてアプリ画面を表示します。【右図参照】

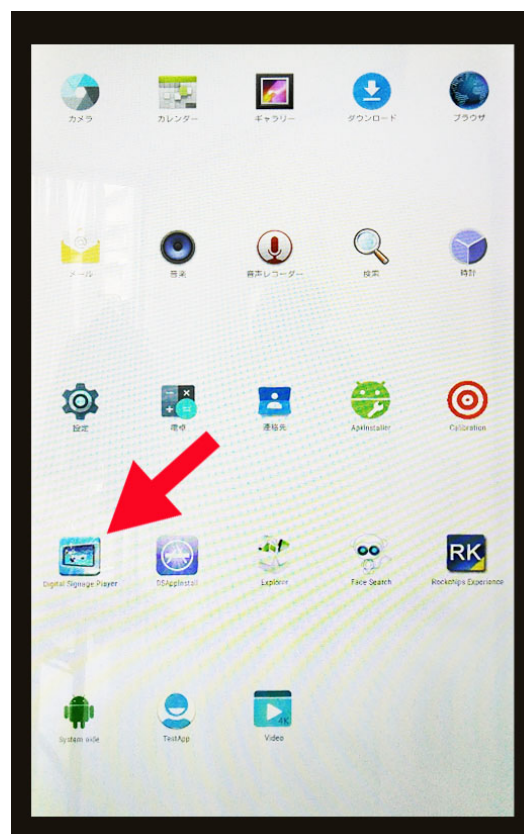

■ デジタルサイネージプレーヤーアプリを起動させます。

2.2 デジタルサイネージプレーヤー画面から OSD を表示させる

デジタルサイネージプレーヤーアイコンをタップすると、アプリが起動して下図左の画面が表示されます。この画面が工人舎デザイン・Goodview デジタルサイネージのコンテンツプレーヤー画面になります。

【参考】 イメージサイネージ/エディットサイネージ搭載モデルは、「Goodview デジタルサイネージプレーヤー」の OSD（設定画面）中にある「Auto Start」を OFF にしてあります。このため、このアプリは上記の作業を行わないと起動しません。

これはイメージサイネージ/エディットサイネージのコンテンツ画面を優先的にディスプレイに表示させるための設定です。

【注意】

LAN/Ethernet の設定を行った後も、「Goodview デジタルサイネージプレーヤー」の「Auto Start」は OFF のままで OK です。



■赤い矢印が示す Setup アイコンをタップして OSD（設定画面）を表示。OSD から LAN/Ethernet の設定を行います。

次ページの 3 項目を確認してください。

3. OSD から各項目の設定変更を行う

3.1 System Control から Work Mode 等の設定変更

OSD は画面の Setup をタップするだけでなく、リモコンの「SETUP ボタン」からも表示可能です。「System Control」をタップして項目選択し、「Work Mode」をタップします。「LAN」をタップして選択後に「Back」で戻ります。

※リモコンの青い上下左右矢印キーでも設定が可能です、「青いプレイ/ポーズボタン」で決定。


1 OSD の System Control から Work Mode→LAN を選択します。

※ Wi-Fi も Work Mode の中で選択できます。

Wi-Fi の選択時は、LAN は強制的に OFF 設定になります。

※ SINGLE（スタンドアローンモード）も Work Mode の中で選択できます。

SINGLE の選択時は、LAN・Wi-Fi は共に強制的に OFF 設定されます。ネットワーク設定時は選択しません。

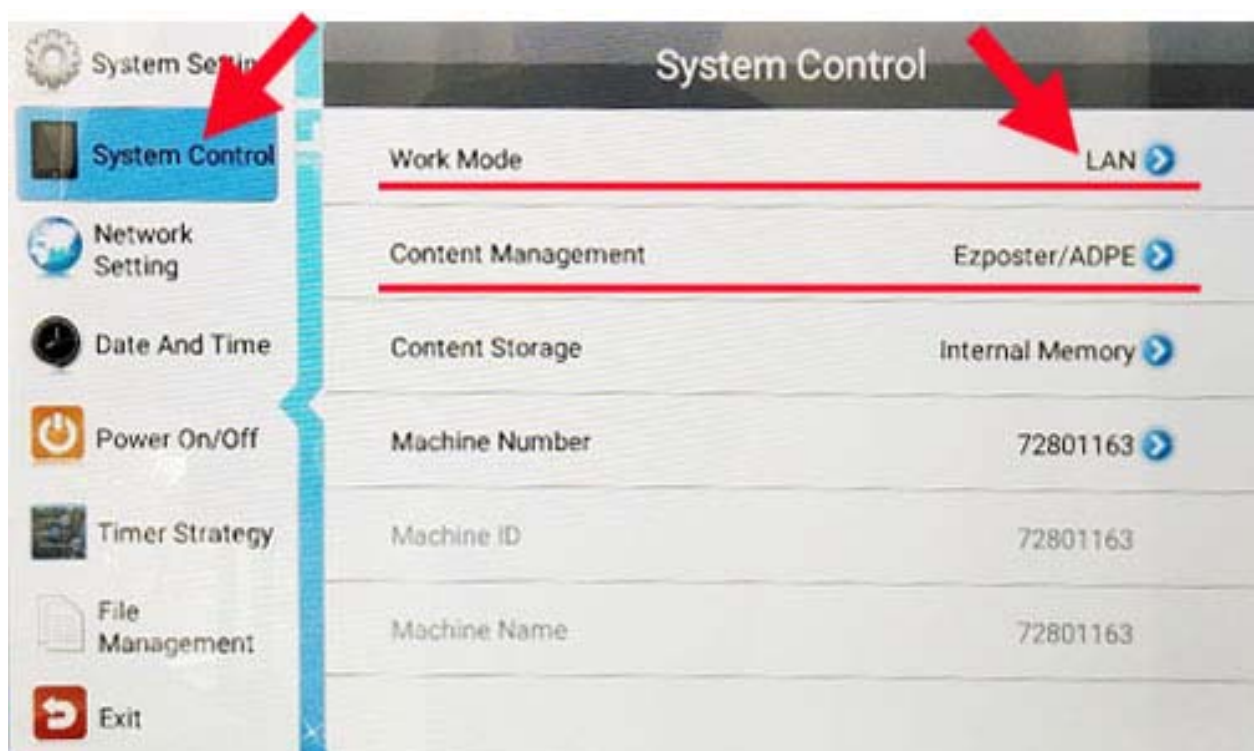

2 次に System Control から Content Management を Ezposter/ADPE に選択します。(GTV は未対応です) ※Wi-Fi 選択時も同じ Ezposter/ADPE です。

3.2 System Setting から Auto Start を確認

「System Setting」をタップして項目を切り替えてください、「青い丸の中の下矢印」をタップして「Auto Start」を確認します。

「Auto Start」の右横にある楕円形の範囲がスイッチになっています。「白色」になっていれば「OFF 状態」です。この状態で OK です。


もし「青色」であれば「ON 状態」ですので、タップして「白色」の「OFF 状態」にしてください。

【ご注意】

※「Goodview デジタルサイネージプレーヤー」の Auto Start を OFF に設定しないと イメージサイネージの画面が優先表示されません。

「Exit」をタップすると設定が変更されます。しばらくすると工人舎デザイン・Goodview サイネージのコンテンツプレーヤー画面になります。



これで LAN/Ethernet の設定が完了しました。

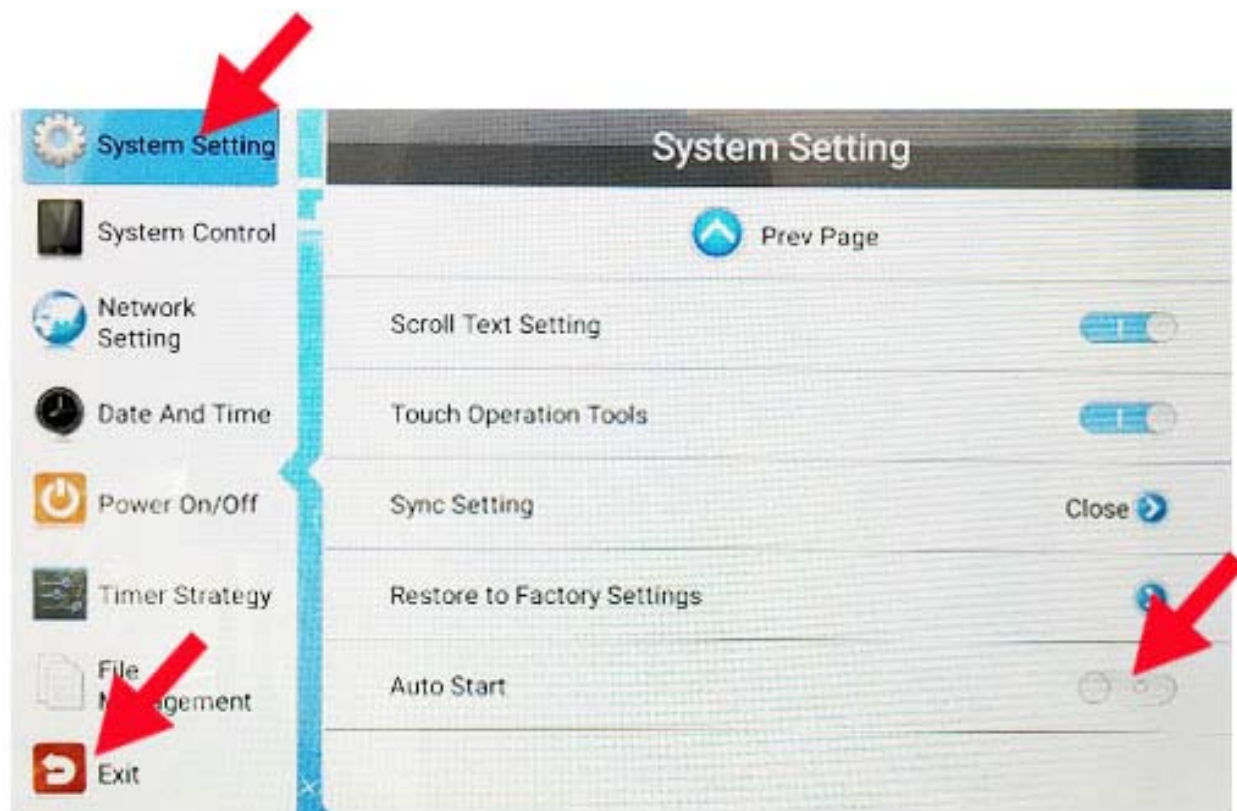


4. LAN/Ethernet が ON になっているか確認する

4.1 Android ホーム画面から設定を選択する

Android ホーム画面から設定アイコンをタップして LAN/Ethernet が ON (enable) になっているか確認をしましょう。下図を参照してください。

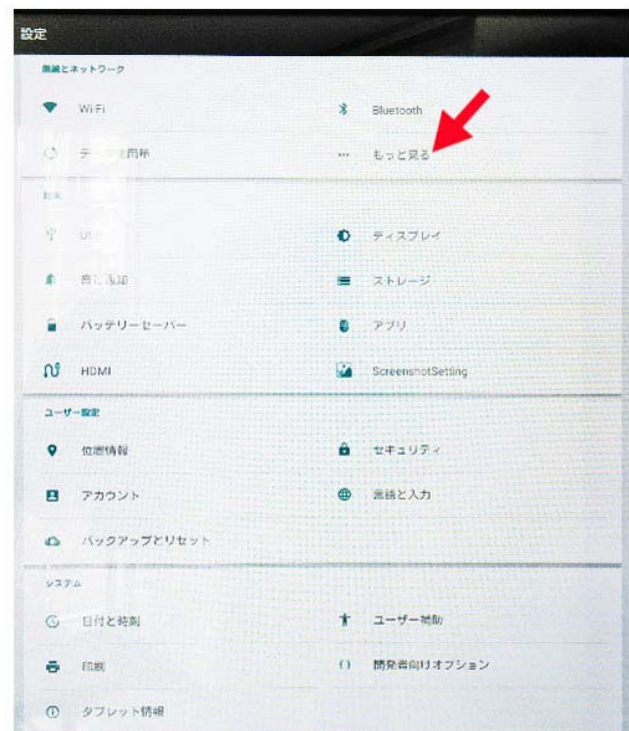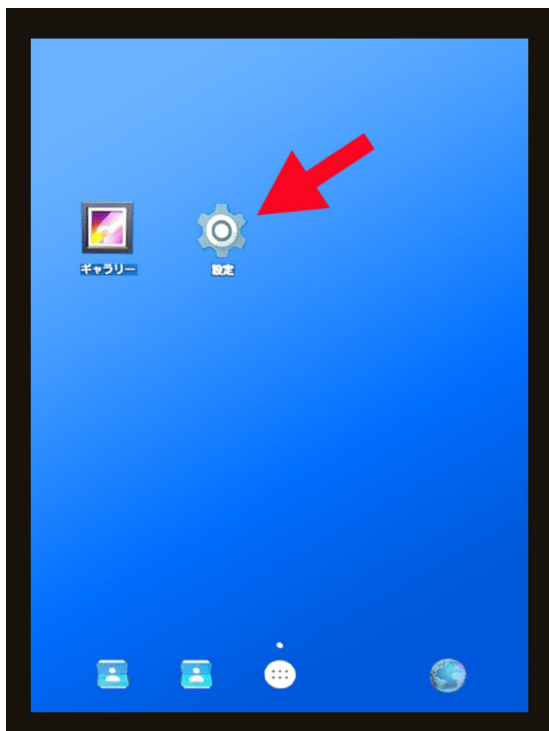

- Android ホーム画面の設定アイコンをタップして、設定画面の「もっと見る」をタップします。「Ethernet」をタップすると状態が確認できます。下図の様なら OK です。

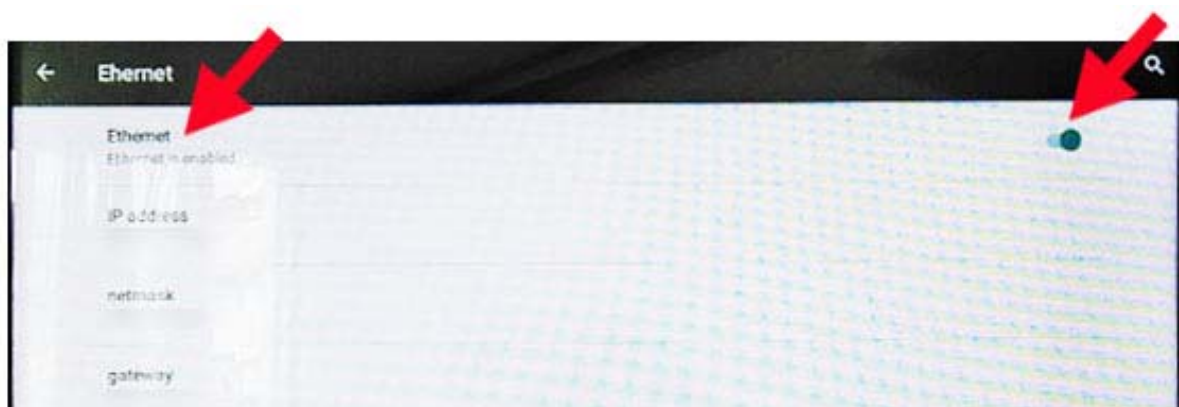

- 確認が終わりましたら、Android ホーム画面に戻ってリモコンの電源ボタンで OFF し
ます、ディスプレイに 10 カウント表示後に電源が切れます。
- 次にリモコンで電源を ON すると、下図の画面が①、②、③の順で表示されイメージサ
イネージコンテンツが表示されます。これらはすでに設定された画面です、お客様が画
面で行うことはありません。


【ご注意】

リモコンで電源を再投入した時に、画面に Goodview デジタルサイネージプレーヤー画面
（6 ページの左図の画面）が表示される場合は OSD 表示させて「Auto Start」を OFF
に設定してください。

2.2 項目を参照してください。



①：1 番目表示画面：アイコン表示

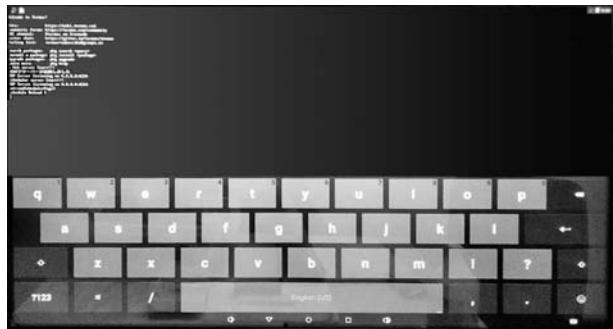

②：2 番目表示画面：キーボード表示



③：3 番目表示画面：日付・時間など設定項目の表示

■ それぞれの表示画面においてお客様が
設定を行うことは基本的にありません。

※①、②、③の画像は通常のディスプレ
イ（TV タイプ）サイネージの画面画
像です。



5. サイネージの電源 ON/OFF の設定

5.1 スケジュール電源 ON/OFF を設定する


本機に搭載されたタイマー機能によって、自動でデジタルサイネージの電源 ON/OFF を行う設定を説明します。

【ご注意】本設定はネットワーク（LAN/Ethernet/Wi-Fi）を使用して、遠隔操作で設定することはできません。本機をタップするか、リモコンを使用して設定します。

Android ホーム画面からドロワーアイコン（アプリボタン）をタップしてアプリ画面に移動します、「System aide」をタップします。下図左、下図右を確認してください。

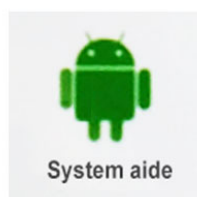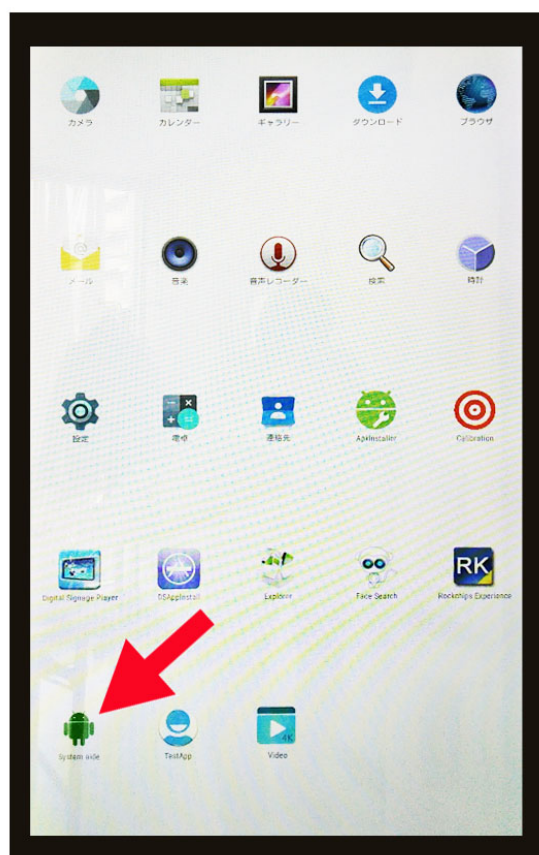


■System aide を
タップすると右図の
画面が表示されます。
「Timing switch power」
をタップします。

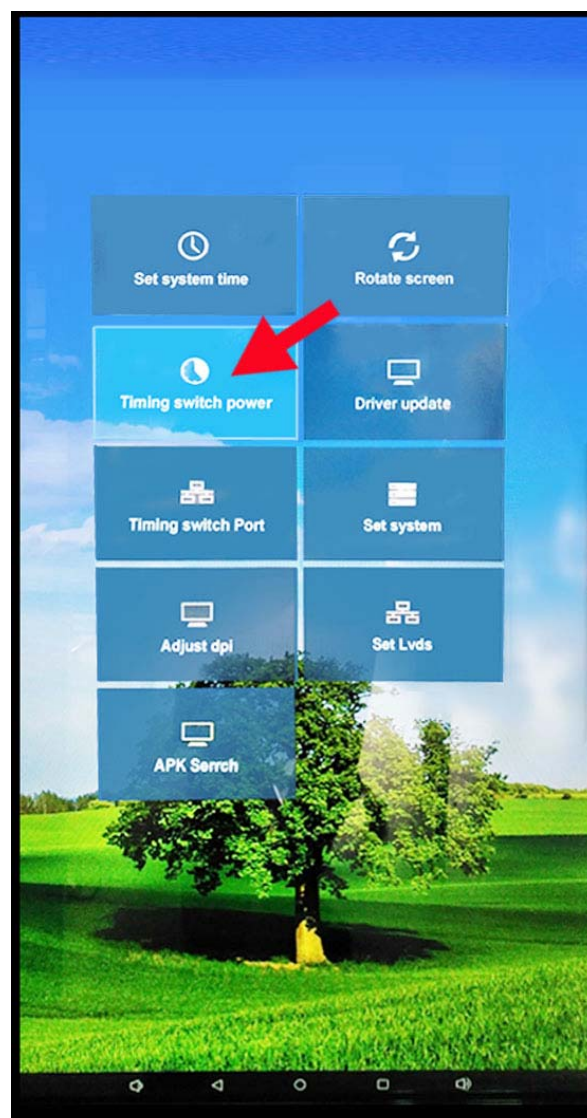

5.2 Timing switch power 設定画面の各部名称・機能

「System aide」→「Timing switch power」とタップすると下図の設定画面が表示されます。各部分の名称・機能を確認してください。

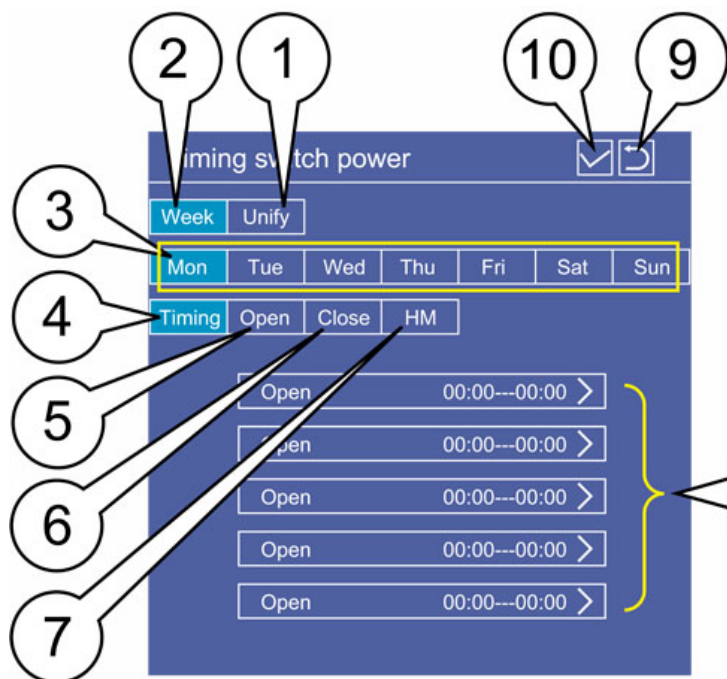

■①：Unify（統一）

毎日同じ時間に電源 ON/OFF する場合はここをタップします。

- ・ Unify を選択した場合、③各曜日は表示されません。
- ・ ④、⑤、⑥、⑦のいずれかをタップして選択、設定します。

■②：Week（各曜日の設定）

各曜日に④、⑤、⑥、⑦のいずれかの選択、設定が可能です。

- ・ 任意の曜日の電源を一日中 ON、または OFF したい場合は、前者は「Open」を後者は「Close」を選択します。

【ご注意】 任意の曜日で「Timing」を選択し、電源 ON/OFF 時間を一つも設定しないと（00:00-00:00 の状態）、その曜日は「Open」となり一日中電源 ON 設定となります。

■③：各曜日の選択ボタンです。各曜日に④、⑤、⑥、⑦いずれかの設定が可能です。

■④：Timing／選択すると⑧が表示されて 5 回の電源 ON/OFF 設定が可能です。

■⑤：Open／常に電源を ON します。

（この設定中にリモコンを使用して電源 OFF しても、数分後に電源 ON します）

■⑥：Close／常に電源を OFF します。

（この設定中にリモコンを使用して電源 ON しても、数分後に電源 OFF します）

■⑦：HM／手動（リモコン）で電源 ON/OFF を行います。


■⑧：電源 ON/OFF の時間を設定できます。1 日に 5 回の設定が可能です。

■⑨：リターン／前に戻ります。

■⑩：決定／常にチェックが入っていますが、設定後に必ずここをタップしてください。

5.3 常に同じ時間に電源 ON/OFF を設定する

毎日同じ時間に電源 ON/OFF するスケジュール設定を行うには「Unify（統一）」と「Timing」を選択します。下図を確認してください。

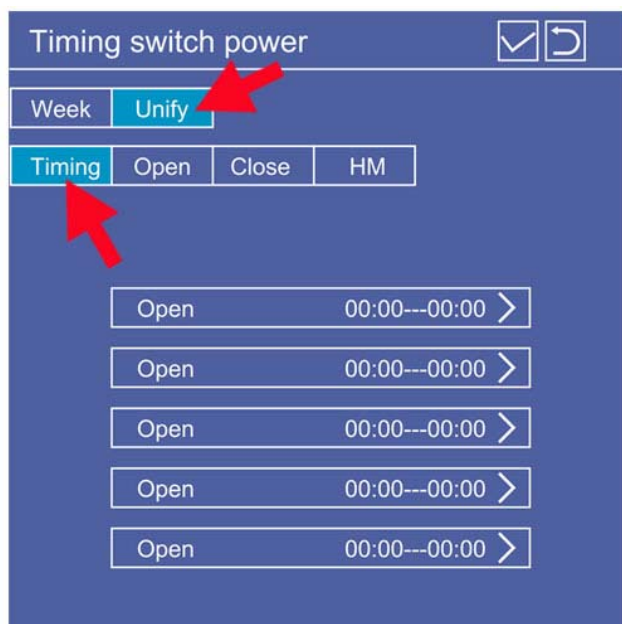


■時間設定は「Open」と書かれた欄の5項目にそれぞれ設定が可能です。

つまり、一日に5回まで電源 ON/OFF を行うことができます。

※Timing 以外の設定に関して


- ・ Open→常に電源を ON にする
(リモコンで電源 OFF しても数分で電源 ON)
- ・ Close→常に電源を OFF にする
(リモコンで電源 ON しても数分で電源 OFF)
- ・ HM→手動で電源を ON/OFF する
(リモコンで電源 ON/OFF します)

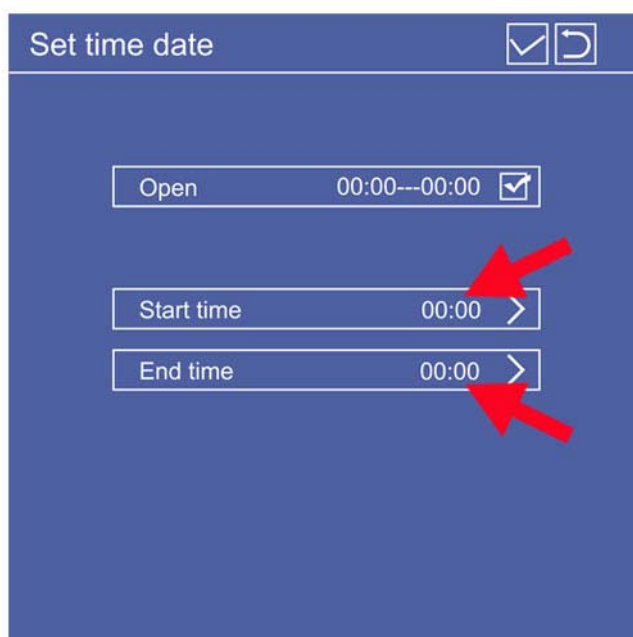

■5個並んだ「Open」と書かれた欄の一番上をタップすると左図の時間設定画面が表示されます。

Start と End time をそれぞれタップすると、時間を設定するカウンターが表示されます。


次ページを確認してください。

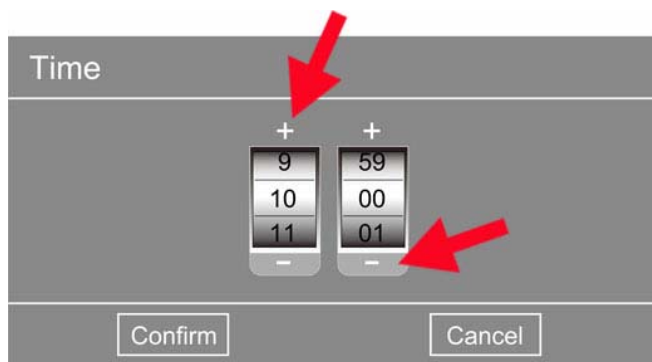

■「+」、「-」をタップあるいはリモコンの青いプレイポーズキーで決定して時間を設定し、「Confirm」をタップして確定します。

Start time と End time の設定をこのカウンターで設定します。

「Cancel」で時間設定のやり直しができます。

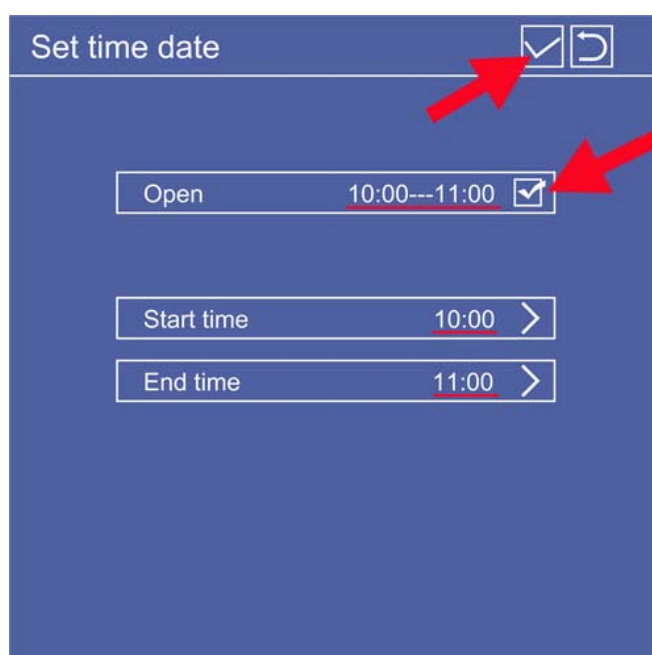

■左図の様に設定ができました。

Open 欄のチェックボックスに必ずチェックをしてください。


チェックが入ってないと時間設定が有効になりません。

最後に右上にあるチェックボックスも必ずタップしてチェックを入れます。

※チェックボックスにチェックが入っていてもタップしてください。

リターンキーをタップして前画面に戻ります。

下図を確認してください。

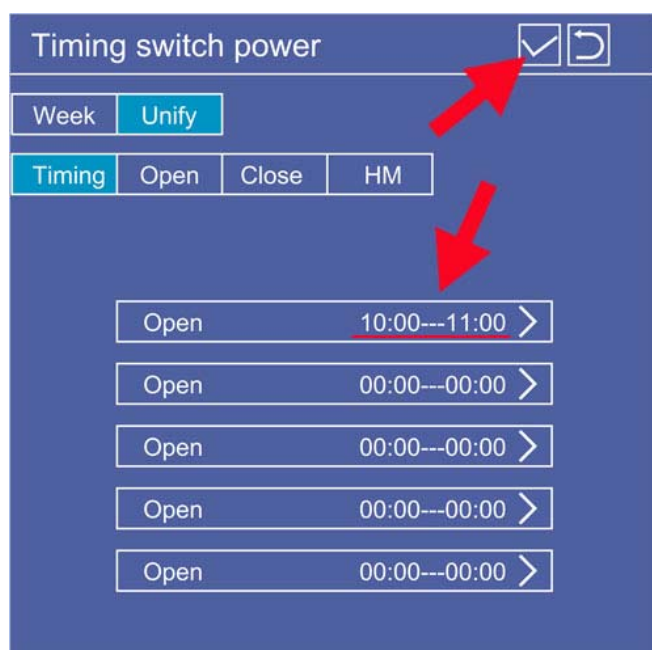


■5個ある「Open」欄のうち一つの設定が完了しました。

右上にあるチェックボックスも必ずタップしてチェックを入れます。

※チェックボックスにチェックが入っていてもタップしてください。

5.4 一週間の各曜日に異なった電源 ON/OFF 時間を設定する

最初に「Week を選択」→「設定したい各曜日を選択」→「Timing を選択」します。
下図を確認してください。

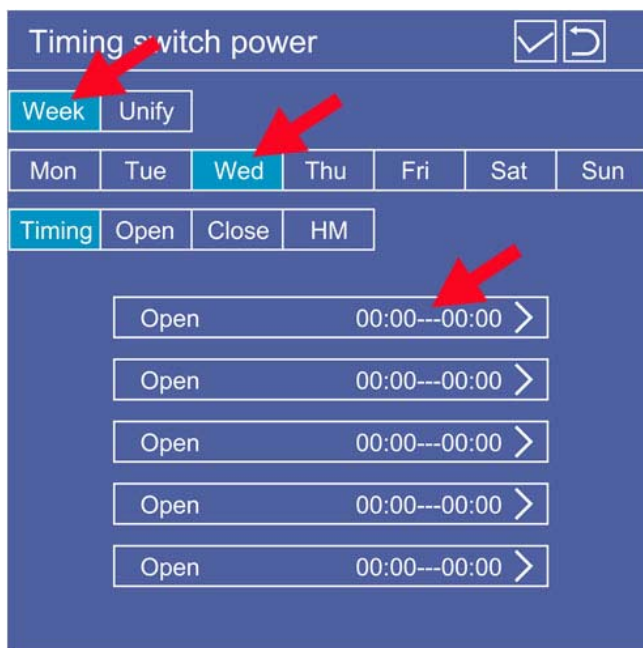

■時間設定を行いたい「曜日」は、複数設定が可能です。それぞれ「曜日毎に」設定してください。

一つの曜日に 5 回まで電源 ON/OFF を行うことが可能です。



設定が完了したら右上のチェックボックスもタップして前画面に戻ります。

【ご注意】

任意の曜日で「Timing」を選択しながら、電源 ON/OFF の時間を一つも設定しない状態【Open 00:00—00:00 の状態】にすると、その曜日は「Open」となり一日中電源 ON の設定となります。


5.5 設定した電源 ON/OFF スケジュールを無効にする

Open になっている無効したい電源 ON/OFF 設定をタップして選択します。
下図を確認してください。

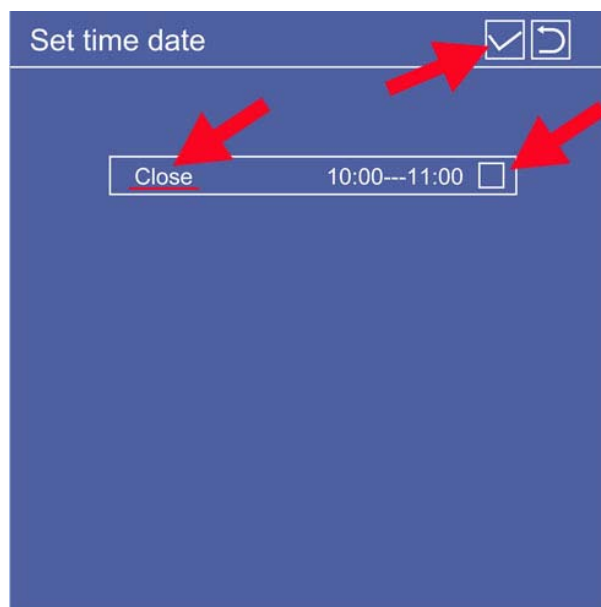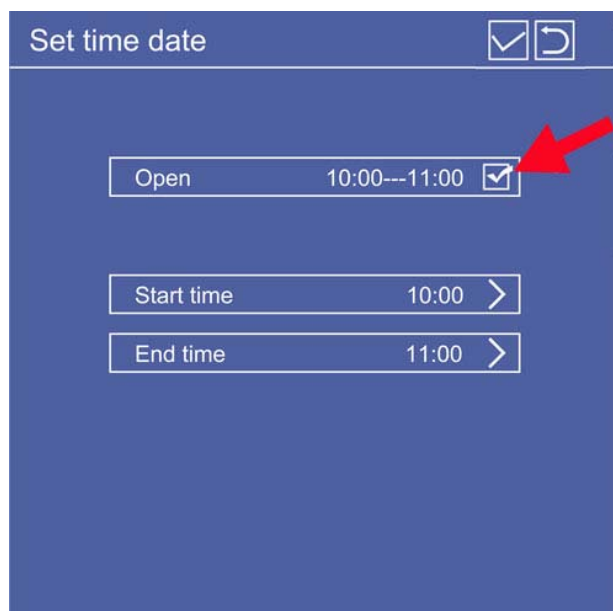

■上図左を確認してください。選択した時間設定のチェックを外します。上図右を確認してください。Open→Close になっています。

右上のチェックボックスをタップして前画面に戻ります。

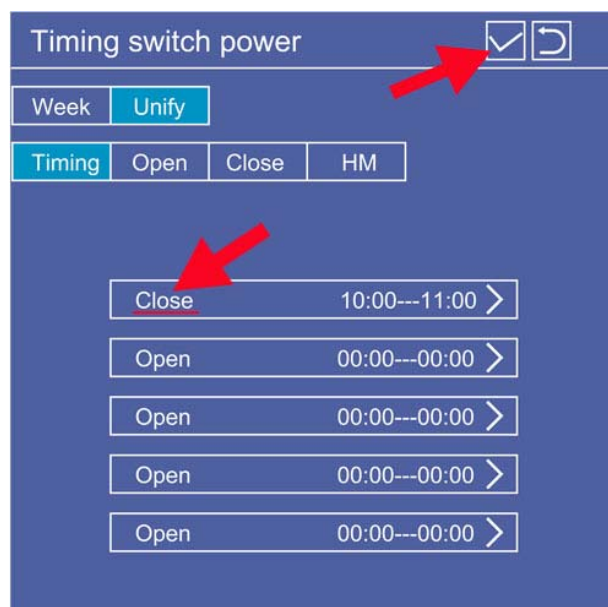

■ 5項目のうち、選択して無効にした電源 ON/OFF 設定が「Close」と表示されています。

「Close」表示されていない、他の「Open」となっている時間設定があれば、サイネージはそちらに従って電源 ON/OFF します。



「Close」表示された設定時間を、サイネージは無視します。

6. 便利にお使いいただくために

6.1 ディスプレイナビゲーションを表示させる

イメージサイネージをより便利にお使いいただくために、各種設定を Android ホーム画面から行いますが、これらの作業を効率よく行うために画面下部にディスプレイナビゲーションを画面に表示させておくと便利です。

下図左を確認してください、ディスプレイナビゲーションを表示させた状態です。

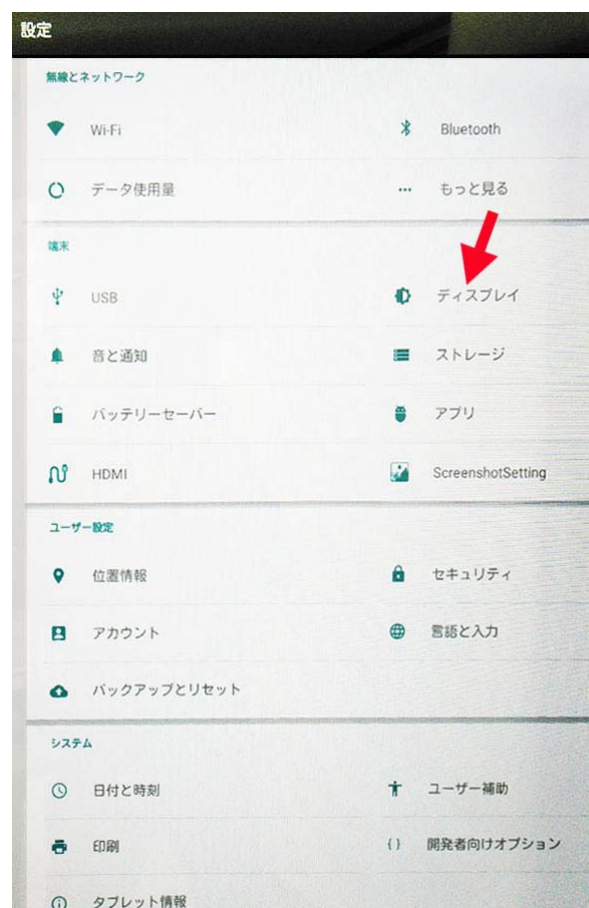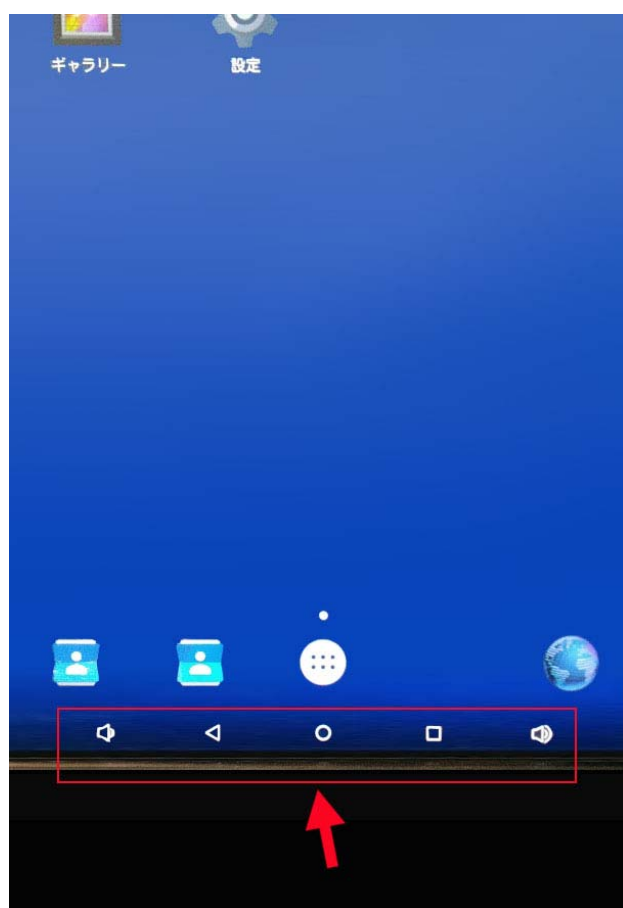

上図右を確認してください。

Android ホーム画面の「設定アイコン」→「ディスプレイ」の順でタップして、「Display Navigation」にチェックを入れてください。これでディスプレイナビゲーションバーの常時表示が可能になりました。次ページを確認してください。

■ 「Display Navigation」 にチェックを入れてください。

これでディスプレイナビゲーションバーの常時表示が可能になりました。



■ 下記はディスプレイナビゲーションの各アイコン機能説明です。



・ 音量マイナス ・ 戻る ・ ホーム ・ タスク ・ 音量プラス

【ご注意】

Goodview デジタルサイネージプレーヤー画面を表示させてリモコンで電源を ON/OFF すると、ディスプレイナビゲーションは非表示になります。

その場合は再度表示させる設定を行ってください。

※6 ページの左図がデジタルサイネージプレーヤー画面です。

7. お問い合わせ

7.1 お問い合わせ先 Web からお問い合わせメールも可能です

- 会社名：工人舎デザイン株式会社
- 住所：〒231-0025 神奈川県横浜市中区松影町 2-7-21 社会文化会館 3F
- 電話：045-226-5100（代表）
- FAX：045-226-5116
- Web サイト（お問い合わせ）：<https://goodview-digital.jp/contact/>
- 営業時間：月曜日～金曜日（土・日・祝祭日・年末年始を除く）10：00～18：00

※Goodview-Digital Web site は工人舎デザインが運営しております。

メモ

- ・
- ・
- ・
- ・
- ・